

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FX-5300
FX-5320

1 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Hoofdstuk 2 beschrijft de diverse onderdelen van de telefoon

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe u de telefoon aansluit

Hoofdstuk 4: hier zijn in het kort de meest gebruikte functies van de handset beschreven.

De hoofdstukken 5 (Nummerherhaling), 6 (Telefoonboekgeheugen), 7 (Nummerweergave), 8 (Intercom), 9 (Klok en alarm) beschrijven deze functies meer in detail.

In hoofdstuk 10 en 11 leest u hoe u de handset en de basis naar uw persoonlijke voorkeuren instelt.

Hoofdstuk 12 beschrijft het aan- en afmelden van extra handsets.


In hoofdstuk 13 vindt u algemene gebruiks- en bedieningsvoorschriften en tips.

Hoofdstuk 14 beschrijft mogelijke storingen en wat u hier aan kunt doen.

De specificaties van deze telefoon vindt u in hoofdstuk 16.

2 OVERZICHTEN

2.1 TELEFOON:

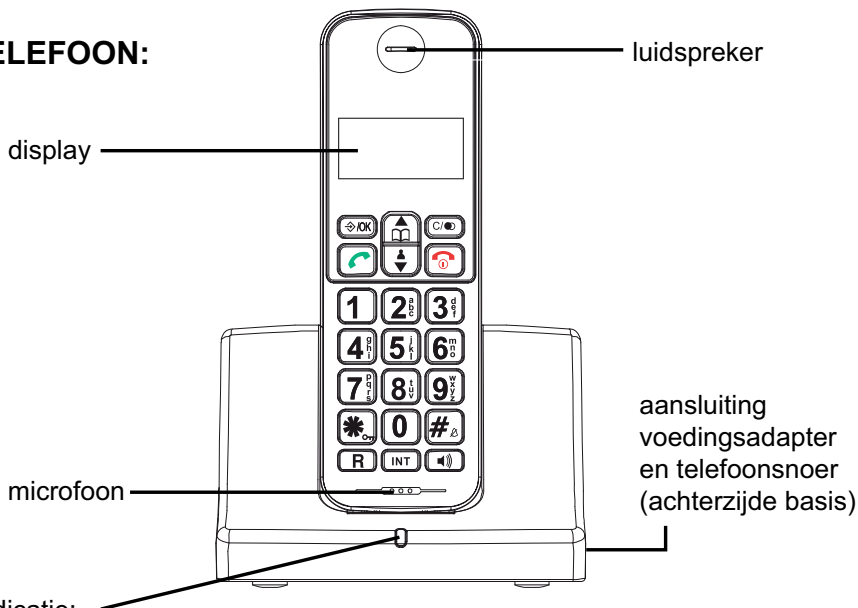

LED indicatie:


Continu rood: batterijen in de handset worden opgeladen
(let op: lampje dooft niet als de batterijen vol zijn)

Knippert groen: u wordt opgebeld

(let op: alleen als de handset van de basis af is)


Knippert rood: u heeft de handset via toets ☺) opgeroepen of de basis staat in de registratie-modus (om nieuwe handsets aan te melden)

Basis

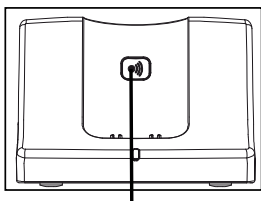

handset oproep-toets tevens toets om nieuwe handsets aan te melden

Lader handset

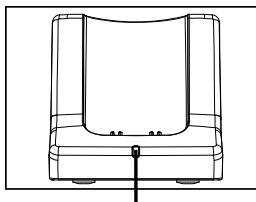

oplaadlampje (licht op als de handset in de basis geplaatst is, let op: dit lampje dooft niet als de batterijen vol zijn)



Om de menusturing te openen
Tevens OK-toets om instellingen mee te bevestigen
Tijdens gesprek: om de microfoon uit te schakelen



Telefoon-aan toets: om telefoongesprekken te beginnen



Telefoon-uit toets: om telefoongesprekken te beëindigen



Correctietoets bij het programmeren van geheugens
Tevens terugtoets bij het instellen en
Herhaaltoets laatst gekozen nummer(s)



Luidsprekertoets:
Om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen



Om het telefoonboek te openen
Tevens ▲ toets bij instellen en programmeren
Tijdens gesprek: om het volume te verhogen



Om het NummerMeldergeheugen te openen
Tevens ▼ toets bij instellen en programmeren
Tijdens gesprek: om het volume te verlagen



Toets * (sterretje): functietoets bij telediensten
Tevens toetsblokkering (toets ingedrukt houden)



Toets # (hekje): functietoets bij telediensten
Tevens uitschakelen belsignaal (toets ingedrukt houden)












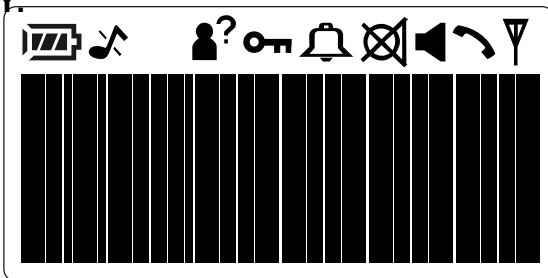



Intercom (alleen functioneel bij meerdere handsets)




Toetsenbord, om de telefoonnummers te kiezen
Tijdens het programmeren: om namen en nummers in te voeren

2.2 DISPLAY:



-  Verschijnt als de handset in bereik van de basis is
 -  Verschijnt als de handset in gebruik is
 -  Verschijnt als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 4.1)
 -  Verschijnt als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd die u niet heeft gezien en tijdens het raadplegen van het NummerMeldergeheugen (zie paragraaf 7.2 en 7.3)
 -  Verschijnt als de alarmfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 10.3)
 -  Verschijnt als de bel is uitgeschakeld (zie paragraaf 10.3)
 -  Verschijnt als het toetsenbord geblokkeerd is (zie paragraaf 4.10)
 -  geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:
 -  = batterijen zijn vol
 -  = batterijen zijn half vol
 -  = batterijen zijn bijna leeg, deze nu zo spoedig mogelijk opladen
 -  = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefoneren.
- Gedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn


 Verschijnt als de microfoon is uitgeschakeld (mute) (zie paragraaf 4.6).

3 INSTALLATIE

3.1 BASIS:


Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

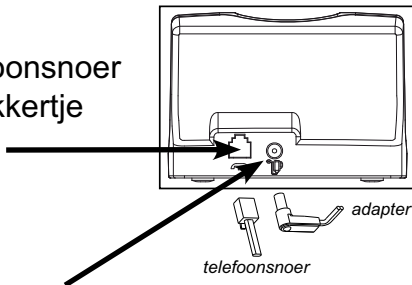


Voeding:


3. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de aansluiting achter op de basis
4. doe de adapter in een 230V stopcontact

 **GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.**

3.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden

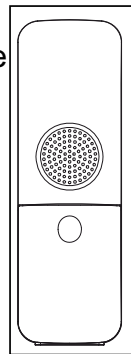

 **PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.**

3.3 IN-/UITSCHAKELLEN HANDSET:

Om batterijen te sparen of om in het geheel niet gestoord te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

3 sec.



druk gedurende 3 seconden op de telefoon-uit toets; de handset schakelt zichzelf nu geheel uit

3 sec.



nogmaals de telefoon-uit toets gedurende 3 seconden indrukken om de handset weer aan te zetten *(of plaats de handset terug in de houder/oplader)*

Let op dat u met een uitgeschakelde handset niet kunt bellen of opgebeld kunt worden.

4 TELEFONEREN

4.1 TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen



gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het volume te regelen; het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen, de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard



nogmaals op de luidsprekertoets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen (de verbinding blijft in stand)



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

U kunt ook vanuit de ruststand van de handset de luidsprekertoets indrukken en de luidsprekerfunctie direct inschakelen. De verbinding verbreekt u door op de telefoon-uit toets te drukken.

4.2 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel en door het oplichten van de toetsenbord- en display-verlichting en het knipperen van het bellampje op de basis



druk op de telefoon aan toets om de oproep aan te nemen

Raadpleeg paragraaf 10.3 om de oproep aan te nemen door alleen de handset uit de basis of houder/oplader te nemen.

4.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

U kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken.

4.4 NUMMERS KIEZEN:



direct kiezen:

druk op de telefoon-aan toets



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in (druk op toets **C/O** om een foutieve invoer te wissen)



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen



uit het telefoonboekgeheugen kiezen:

(zie ook hoofdstuk 6)
druk op de telefoonboek toets



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen




sneltoetsgeheugens kiezen:

(zie ook hoofdstuk 6)
druk ruim 2 seconden op de gewenste cijfertoets (1~9), het nummer verschijnt in het display en wordt direct gekozen



uit het NummerMeldergeheugen kiezen:

(zie ook hoofdstuk 7)
druk op toets 



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep op



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

uit het laatste nummer geheugen kiezen:



(zie ook hoofdstuk 5)

druk op toets



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep op



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.5 SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN:

De bel van de handset is met een eenvoudige handeling snel uit of in te schakelen.

3 sec.



druk op toets #/🔔 en houd deze 3 seconden in totdat een piep hoorbaar is



In het display verschijnt het icoon 🎵 ten teken dat het belsignaal uit staat

3 sec.



druk nogmaals op toets #/🔔 en houd deze 3 seconden in om het belsignaal weer in te schakelen



4.6 GESPREKSDUUR:

Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven. Vrijwel direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

4.7 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.



druk tijdens het telefoongesprek **2x** op toets /OK om de microfoon uit te schakelen; het icoon  verschijnt in het display



nogmaals **2x** op toets /OK indrukken om de microfoon weer in te schakelen

4.8 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek op toets **R** om een FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfer toets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.

De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.3 (Flash verbreeksduur).

4.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:



In het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets ●))

Uit de handset klinkt nu een signaal en het woordje 'PAGING' licht op in het display. Na ±60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

4.10 TOETSENBORD BLOKKEREN:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets op de handset indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:

3 sec.



druk gedurende 3 seconden op toets */* (sterretje) om het toetsenbord te blokkeren.



bij een geblokkeerd toetsenbord licht in het display het sleutelsymbool op *

3 sec.



nogmaals toets */* gedurende 3 seconden indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven

Geprogrammeerde alarmnummers (zie hoofdstuk 11.3) vallen buiten deze blokkering en kunnen wel direct gekozen worden


5 NUMMERHERHALING

5.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.

5.2 OPNIEUW KIEZEN:



druk op toets 




gebruik de toetsen  en  om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt nogmaals gekozen

5.3 OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:




druk op toets 



gebruik de toetsen  en  om het gewenste nummer te selecteren



druk 2x op toets /OK



voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

2 x



druk 2x op toets →/OK




gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te selecteren of u dit nummer als een vast nummer (afbeelding van een huisje) of als een mobiel nummer (afbeelding van een mobiele telefoon) wilt opslaan




druk op toets →/OK om dit geheugen vast te leggen



druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

5.4 WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER:



druk op toets 



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste nummer te selecteren



druk op toets →/OK




gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WISSEN] te selecteren




druk op toets →/OK om dit nummer te wissen



druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

5.5 WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:



druk op toets , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display



druk op toets →/OK




gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WIS ALLES] te selecteren



druk 2x op toets →/OK om het gehele laatste nummer geheugen te wissen



druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

6.1 INTRODUCTIE:

Elke FX-5300 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 25 namen. Bij elke naam kan een vast telefoonnummer (voor de huis telefoon) en een mobiel nummer worden ingegeven. Elk nummer kan maximaal 20 cijfers lang zijn en de naam kan maximaal 12 karakters bevatten.

Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

6.2 INPROGRAMMEREN:



druk 4x op toets →/OK



voer via het toetsenbord de naam in

** raadpleeg paragraaf 6.8 voor wat betreft de beschikbare karakters*

** druk op toets C/● om een foutieve invoer te wissen*



druk op toets →/OK



voer het vaste (huis)telefoonnummer in
(voer niets in als u dit nummer niet heeft)



druk op toets →/OK



voer het mobiele nummer in
(voer niets in als u dit nummer niet heeft)



druk op toets /OK om het geheugen vast te leggen



druk op toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.3 GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN:



druk op toets en gebruik de toetsen en om door het geheugen te bladeren

OF



druk op toets



toets de eerste letter in van de naam die u zoekt en gebruik de toetsen en om eventueel verder te zoeken




druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen


let op: als er één nummer was geprogrammeerd, dan wordt dit nummer nu direct gekozen; was er een huisnummer én een mobiel nummer geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen en het gewenste nummer selecteren en dan nogmaals op de telefoon-aan toets drukken (het nummer waar '►' voor staat, wordt gekozen)

6.4 CORRIGEREN/WIJZIGEN:




druk op toets  en zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen



druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WIJZIGEN] te selecteren




druk op toets /OK, gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in




herhaal dit voor het vaste nummer en/of mobiele nummer




druk op toets /OK om het gecorrigeerde geheugen vast te leggen




druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.5 WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN:



druk op toets  en zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen




druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WISSEN] te selecteren





druk op toets /OK om dit nummer te wissen




druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset


6.6 WISSEN GEHELE GEHEUGEN:

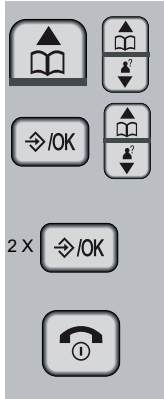


druk op toets 

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WIS ALLES] te selecteren





druk 2x op toets /OK om het gehele geheugen te wissen


druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.7 SNELKIESNUMMER INSTELLEN:

U kunt elk van de cijfertoetsen 1-9 koppelen aan een geheugennummer. Dit geheugennummer kunt u dan eenvoudig kiezen door de betreffende cijfertoets even ingedrukt te houden (zie ook paragraaf 6.7)

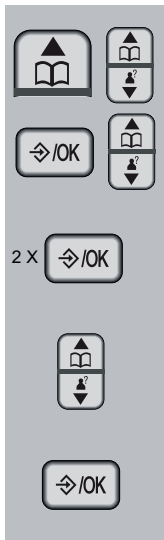


druk op toets  en zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [SNELKIEZEN] te selecteren




druk 2x op toets /OK


alleen als u 2 nummers heeft geprogrammeerd:
gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het juiste nummer te selecteren

druk op toets /OK om dit nummer te bevestigen




druk op toets  en zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen




druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [VIP BELTONEN] te selecteren




druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de juiste beltoon te selecteren (deze wordt afgespeeld)




druk op toets  om de beltoon vast te leggen




druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.10 GEHEUGEN OVERZICHT BEKIJKEN:



druk op toets 



druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [OVERZICHT] te selecteren




druk op toets 

[012/025] in het display verschijnt nu het aantal geprogrammeerde geheugens nummers en de totale geheugencapaciteit.

Voorbeeld 012/025 = 12 geheugens geprogrammeerd, totale capaciteit is 25 geheugens




druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

7 NUMMERWEERGAVE

7.1 INTRODUCTIE:


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven. De handset heeft een geheugen voor 20 oproepen.

7.2 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

Het symbool  licht op in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien heeft. Tevens wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

7.3 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display



gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren

*druk op toets * (sterretje) om het nummer van de betreffende oproep te zien als alleen een naam wordt getoond*

terugbellen:



druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen of druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.4 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep te selecteren



2 x /OK druk 2x op toets /OK en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort



* raadpleeg paragraaf 6.8 met betrekking tot de beschikbare karakters



2 x /OK druk 2x op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te kiezen tussen oplaan als vast (huis) nummer of mobiel nummer



druk op toets /OK om het nummer vast te leggen



druk op toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.5 WISSEN SPECIFIEKE OPROEP:



druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep te selecteren



druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WISSEN] te selecteren




druk op toets /OK om deze oproep te wissen



druk op toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.6 WISSEN ALLE OPROEPEN:

	druk op toets  ?
 	druk op toets  /OK en gebruik de toetsen  en  om de optie [WIS ALLES] te selecteren
2 x 	druk 2 x op toets  /OK om deze oproep te wissen
	druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.7 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-5300 serie is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.

8 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE

8.1 INTRODUCTIE:

Aan de basis van de FX-5300 kunt u tot 6 handsets aansluiten (lees: aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern communiceren en kunt u gesprekken doorverbinden. Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van de nu volgende functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts één handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u dan wel nog op de basis moet registreren. Zie hiervoor hoofdstuk 12.

8.2 INTERCOM:



druk op toets **INT**



bij 2 handsets:

druk op toets **OK** om de andere handset te bellen



bij meer dan 2 handsets:


gebruik eerst de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste handset te selecteren of selecteer [INTERC.ALLEN] om alle handsets tegelijk te bellen en druk dan op toets **OK**



druk op de telefoon-uit toets om het gesprek te beëindigen

** wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptootjes. Beëindig nu het intercomgesprek en neem de buitenlijn aan.*

8.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:

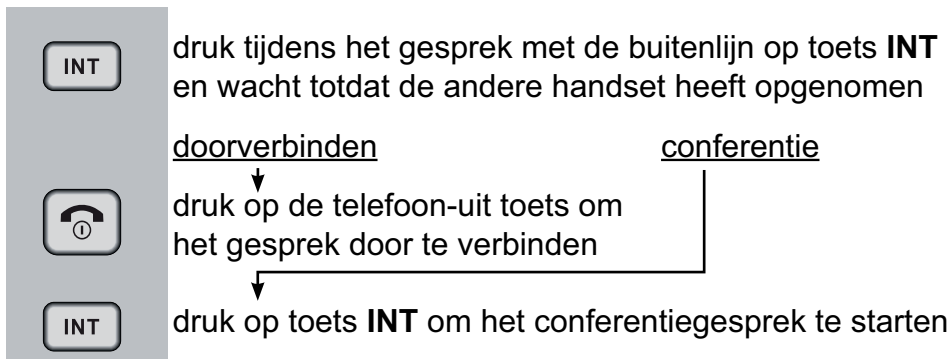

** in het geval de opgeroepen handset in gesprek is, dan klinken uit uw handset 3 korte beep-tonen en blijft u in verbinding met de buitenlijn*

** in het geval de opgeroepen handset de oproep niet aanneemt, toets **C** indrukken om de buitenlijn weer terug te nemen*

8.4 EXTRA INFORMATIE:

- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- De FX-5300 heeft 3 gesprekspaden. Als u beschikt over voldoende handsets, dan kunt u tegelijk 2 intercomgesprekken en een buitenlijngesprek voeren. Het is niet mogelijk om 3 intercomgesprekken tegelijk te voeren.


9 KLOK EN ALARM (WEK) FUNCTIE


9.1 INTRODUCTIE:



In rust geeft het display van de handset de actuele tijd weer. Daarnaast kunt u in elke handset een alarm- of wektijd programmeren. Zodra ingesteld, klinkt dit signaal gedurende ± 1 minuut of druk op een willekeurige toets op de handset om het signaal voortijdig uit te schakelen. Het alarm is eenmalig of wordt dagelijks herhaald totdat u het volgens de betreffende instructies uitschakelt.




9.2 ACTUELE TIJD PROGRAMMEREN:



  druk op toets /OK en gebruik de toetsen  en  om de optie [KLOK/ALARM] te selecteren

  druk 2x op toets /OK

voer via het toetsenbord (of met de toetsen  en ) achtereenvolgens in:

- jaar (laatste 2 cijfers), druk op /OK
- de dag, druk op /OK
- de maand, druk op /OK
- de uren, druk op /OK
- de minuten, druk op /OK

 druk op toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

9.3 ALARMTIJD PROGRAMMEREN:

-   druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [KLOK/ALARM] te selecteren
- 2 x  druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [ALARM] te selecteren
-   druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [DAGELIJKS] of [EENMALIG] te selecteren
-   druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [AAN] te selecteren
-   druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord het uur van alarm in, druk op **OK** en voer dan de minuten in
-   druk op toets →/OK en toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

Een ingestelde alarmfunctie wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het wekkericoon [🔔]

* Als de alarmtijd is bereikt zal het alarmgeluid klinken en verschijnt [ALARM AAN] in het display

* druk op een willekeurige toets om het alarm te beëindigen

9.4 ALARM UITSCHAKELEN:



druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [KLOK/ALARM] te selecteren



druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [ALARM] te selecteren




druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [DAGELIJKS] of [EENMALIG] te selecteren



druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [UIT] te selecteren



druk op toets →/OK en toets  om terug te keren naar de ruststand van de handset

10 HANDSET VOORKEUREN

10.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [HANDSET] kunt u diverse handsetinstellingen aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

10.2 MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN:



druk op toets →/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [HANDSET]

druk op toets →/OK

met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[GELUIDEN]

[CONTRAST]

[HANDSET NAAM]

[AUTO ANTW.]

[TAAL]

10.3 BESCHRIJVING VAN DE HANDSETVOORKEUREN:

[GELUIDEN]

Hier kunt u de diverse geluiden van de handset instellen:

- Volume: het volume van het belsignaal
- Melodie: de melodie van de bel als u opgebeld wordt
- Intercom: de melodie bij een intercom-oproep
- Toetstoon: de toontjes die klinken bij het indrukken van de toetsen

- Batterij: de toontjes die klinken als de batterijen leeg beginnen te raken
- Bereik: de toontjes die klinken als de handset buiten bereik van de basis dreigt te komen

[CONTRAST]

Hier kunt u het contrast van het display instellen

[HANDSET NAAM]

Gebruik deze optie om de handset een eigen naam van maximaal 10 karakters te geven. De oude naam kunt u met toets **C** wissen. Zie paragraaf 6.8 met betrekking tot de beschikbare karakters.

[AUTO ANTW.]

Hier kunt u instellen dat u direct verbinding krijgt als u de hoorn uit de basis of oplader neemt als u opgebeld wordt. Als u deze functie niet inschakelt, dan moet u altijd op de telefoon-aan toets drukken om een oproep aan te nemen.

[TAAL]

Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse meldingen in het display worden weergegeven.

Als volgt kunt u terugkeren naar een bekende taal indien u per ongeluk een onbekende taal heeft ingesteld:


1. druk achtereenvolgens: →/OK ▼ ▼ →/OK ▼ ▼ ▼ ▼ →/OK
2. nu met ▲ en ▼ de gewenste taal selecteren
3. op → drukken ter bevestiging

11 BASIS INSTELLINGEN

11.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [BASIS] kunt u onder andere een kiesblokkering instellen, handsets aan- en afmelden, de FLASH verbrekingsduur instellen.

11.2 MENU VOOR DE BASIS INSTELLINGEN:

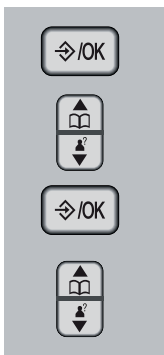

druk op toets →/OK

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BASIS]

druk op toets →/OK

met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[AANMELDEN]

[SELECT BASIS]

[SYSTEEM] -> [KIESMODUS]

(*) [FLASH]

[BLOKKERING]

[ALARMNUMMER]

[AFMELDEN]

[NIEUWE PIN]

[STANDAARD]

**: als u de optie [SYSTEEM] selecteert voor de systeem-instellingen en op toets →/OK drukt, wordt u om de PIN-code gevraagd; voer deze in en druk dan op toets →/OK. De standaard PIN-code is 0000.*

11.3 BESCHRIJVING VAN DE BASISINSTELLINGEN:

[AANMELDEN]

Selecteer deze optie om nieuwe handsets aan de basis aan te melden.

[SELECT BASIS]

Als u de handsets aan meerdere basisstations heeft aangemeld, kunt u hier aangeven via welke basis u telefoneert of selecteer [AUTOMATISCH] zodat de handset zelf op zoek gaat naar de basis met het sterkste signaal.

[KIESMODUS]

Als u aangesloten bent op een oud type telefooncentrale die nog met het draaischijfprincipe werkt, dan kunt u hier de FX-5300 instellen op pulskiezen. Standaard staat de FX-5300 op toonkiezen.

[FLASH]

De onderbrekingstijd van de flashpuls (zie ook paragraaf 4.8) kunt u hier instellen op 100mS, 600mS of 800mS

Raadpleeg uw telefoonmaatschappij of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste verbrekingstijd. Een flashtijd van 100mS is standaard in de Benelux en is af fabriek ingesteld.

[BLOKKERING] & [ALARMNUMMER]

Bij [BLOKKERING] kunt u 4 telefoonnummers van max 8 cijfers ingeven die niet gekozen mogen worden. Bij [ALARMNUMMER] kunt u ook 4 telefoonnummers van max 8 cijfers ingeven die buiten de blokkering moeten vallen.

Voorbeeld:

Bij BLOKKERING ingevoerd: Bij ALARMNUMMERS ingevoerd:

1: 06	1: 06123456
2: 00	2: 06888412
3: 0800	3: 0032
4: 0900	4: niets ingevuld

Resultaat:

- 1: alle nummers die beginnen met 06 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 06123456 en 06888412
- 2: alle nummers die beginnen met 00 (buitenland) zijn geblokkeerd behalve 0032 (= België)
- 3: alle nummers die beginnen met 0800 zijn geblokkeerd
- 4: alle nummers die beginnen met 0900 zijn geblokkeerd

[AFMELDEN]

Hier kunt u defecte of verloren handsets afmelden. Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

[NIEUWE PIN]

Voor diverse instellingen en voor het aan- en afmelden van handsets heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 maar in dit menu kunt u de PIN-code wijzigen in een persoonlijke 4-cijferige code.

Let op: zodra u de nieuwe PIN-code heeft ingevoerd, klinkt een fluittoon en is deze nieuwe code vastgelegd.

In het geval u de PIN-code kwijt bent, handelt u als volgt:

1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets ●))) en houd deze toets ingedrukt en

plaats de adapter terug in het stopcontact (toets ingedrukt houden)

- na ongeveer 10 seconden licht de laden-LED op, laat nu toets los, de basis is nu gereset en de PIN-code is 0000

Merk op dat nu ook de handset(s) is (zijn) afgemeld, meld deze opnieuw aan zoals beschreven is in paragraaf 12.2.

[STANDAARD]

Hier kunt u de handset instellingen en de basisinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen:

Fabrieksinstellingen handset:

handsettaal:	Nederlands
belmelodie intern:	melodie 11
belmelodie extern:	melodie 5
belvolume:	niveau 4
toetstoon:	melodie
batterij toon:	aan
bereiktoon	aan
auto aannemen:	uit
hoornvolume:	volume 3
handenvrij volume:	volume 4
handsetnaam:	handset

Fabrieksinstellingen basis:

flashtijd:	100mS
kiesmodus:	toon

De geheugens blijven bij deze reset-instructies ongewijzigd.

12 MULTI HANDSET / MULTI BASIS

12.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-5300 kunt u 6 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Daarnaast kunt u elke handset aanmelden aan 4 verschillende basisstations.

12.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset(s) die bij de basis geleverd is (zijn), is (zijn) reeds aan die basis aangemeld. Deze instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing van de handset.

HANDSET

  druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [BASIS] te selecteren


  druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [AANMELDEN] te selecteren


  druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste basis te selecteren (*)
(bij gebruik van maar één basis, is dit altijd [basis 1])

  druk op toets /OK en geef de PIN-code in
(standaard is de PIN-code 0000)

 druk op toets /OK het display geeft [ZOEKEN]

ga nu naar de basis waar de handset op aangemeld moet worden

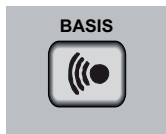

druk op toets  en houdt deze toets 10 seconden ingedrukt totdat de LED op de basis gaat knipperen

Na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-6), de handset is nu aangemeld

12.3 SELECTEREN BASIS:

Via het menu [BASIS] - [SELECT BASIS] kunt u hier aangeven via welke basis u telefoneert of selecteer [AUTOMATISCH] zodat de handset zelf op zoek gaat naar de basis met het sterkste signaal.

12.4 AFMELDEN HANDSETS:

Via het menu [BASIS] - [SYSTEEM] (PIN-code invoeren) - [AFMELDEN] kunt u defecte of verloren handsets afmelden. Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

12.5 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-5300 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

13 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

13.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

13.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of los nemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


13.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

13.4 BEREIK:

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ZOEK BASIS] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ZOEK BASIS] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

13.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

13.6 HOORTOESTELLEN:

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

13.7 MEDISCHE APPARATUUR:

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

13.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

13.9 AFLUISTEREN:

Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

13.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

13.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



14 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

14.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- De telefoon staat op toonkiezen terwijl u aangesloten bent op een pulscentrale.
 - Stel de telefoon in op pulskiezen. (zie paragraaf 11.2)
- U heeft geen kiestoon.
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting).
- De voedingsspanning is weggevallen.
 - Controleer of de adapter achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

14.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 10.13)
 - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting).
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - Controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

14.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Beep-tonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

14.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 6.2)

14.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 12.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



16 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 6 handsets
NummerMelder:	DTMF & FSK, 20 geheugens
Kiezen:	TOON/PULS
FLASH :	100, 600 & 800mS
Telefoonboek:	25 namen met vast- en mobilnummer
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, formaat AAA
Voeding basis:	6VDC, 450mA, - — — — +
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 120 uur gebruik: > 12 uur
Gebruiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C

17 INHOUDSOPGAVE

1	OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING	2
2	OVERZICHTEN	
2.1	TELEFOON	3
2.2	DISPLAY	5
3	INSTALLATIE	
3.1	BASIS	6
3.2	HANDSET	7
3.3	IN-/UITSCHAKELEN HANDSET	7
4	TELEFONEREN	
4.1	TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ	8
4.2	OPGEBELD WORDEN	9
4.3	VERBINDING VERBREKEN	9
4.4	NUMMERS KIEZEN	9
4.5	SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN	11
4.6	GESPREKSDUUR	11
4.7	RUGGESPRAAK	12
4.8	R/FLASH FUNCTIE	12
4.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE	13
4.10	TOETSENBORD BLOKKEREN	13
5	NUMMERHERHALING	
5.1	INTRODUCTIE	14
5.2	OPNIEUW KIEZEN	14
5.3	OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN	14
5.4	WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER	15
5.5	WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN	16
6	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
6.1	INTRODUCTIE	17
6.2	INPROGRAMMEREN	17
6.3	GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN	18

6.4	CORRIGEREN/WIJZIGEN -----	19
6.5	WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN -----	19
6.6	WISSEN GEHELE GEHEUGEN -----	20
6.7	SNELKIESNUMMER INSTELLEN -----	20
6.8	BESCHIKBARE KARAKTERS -----	21
6.9	VIP PERSONEN SELECTEREN -----	21
6.10	GEHEUGEN OVERZICHT BEKIJKEN -----	22

7 NUMMERWEERGAVE

7.1	INTRODUCTIE -----	23
7.2	INDICATIE NIEUWE OPROEP -----	23
7.3	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN -----	23
7.4	KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN -----	24
7.5	WISSEN SPECIFIEKE OPROEP -----	24
7.6	WISSEN ALLE OPROEPEN -----	25
7.7	EXTRA INFORMATIE -----	25

8 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE

8.1	INTRODUCTIE -----	26
8.2	INTERCOM -----	26
8.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK -----	27
8.4	EXTRA INFORMATIE -----	27

9 KLOK EN ALARM (WEK) FUNCTIE

9.1	INTRODUCTIE -----	28
9.2	ACTUELE TIJD PROGRAMMEREN -----	28
9.3	ALARMTIJD PROGRAMMEREN -----	29
9.4	ALARM UITSCHAKELLEN -----	30

10 HANDSET VOORKEUREN

10.1	INTRODUCTIE -----	31
10.2	MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN -----	31
10.3	BESCHRIJVING VAN DE HANDSETVOORKEUREN -----	31

11 BASIS INSTELLINGEN

11.1	INTRODUCTIE -----	33
11.2	MENU VOOR DE BASIS INSTELLINGEN -----	33
11.3	BESCHRIJVING VAN DE BASISINSTELLINGEN -----	34

12	MULTI HANDSET / MULTI BASIS	
12.1	INTRODUCTIE	37
12.2	AANMELDEN HANDSETS	37
12.3	SELECTEREN BASIS	38
12.4	AFMELDEN HANDSETS	38
12.5	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	38
13	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
13.1	ALGEMEEN	39
13.2	INSTALLATIE	39
13.3	PLAATSING	39
13.4	BEREIK	40
13.5	VOEDING HANDSET	40
13.6	HOORTOESTELLEN	40
13.7	MEDISCHE APPARATUUR	40
13.8	LICHTNETUITVAL	40
13.9	AFLUISTEREN	41
13.10	ONDERHOUD	41
13.11	MILIEU	41
14	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
14.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN	41
14.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	42
14.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	42
14.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE	42
14.5	OVERIG	43
15	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	43
16	SPECIFICATIES	43
17	INHOUDSOPGAVE	44
18	GARANTIEVOORWAARDEN	47

18 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5300 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.


DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355